

Geachte klant,


Deze waterafvoer-kit geeft de mogelijkheid het condenswater, dat uw wasdroger tijdens iedere droog-cyclus produceert, direct in de dichtstbijzijnde afvoer op te vangen, zonder dat u de tank aan het eind van de droog-cyclus hoeft te legen.

Belangrijk!

Deze bewerking moet worden uitgevoerd voordat de gehele installatie voltooid is.

Open de deur van uw wasdroger en neem uit de binnenkant van de trommel het zakje met daarin de volgende onderdelen van de waterafvoerkit:

- nylon sluitriempje;
- verbingsstuk van 90 ° voor de aansluiting van de waterafvoer-slang;
- plastic boog, te gebruiken indien de afvoer in een wasbak eindigt;
- plastic verankeringssteun om de waterafvoer-slang aan de achterzijde van de machine te bevestigen;
- 3 meter halfdoorzichtige slang.

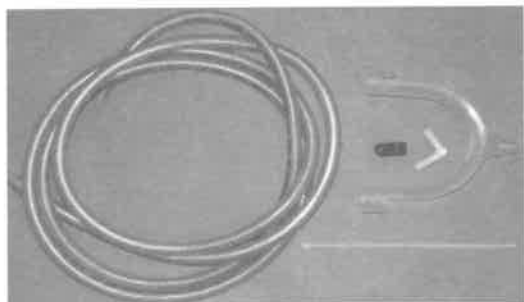

Zet de wasdroger in een zodanige positie dat de achterkant zich voor u bevindt. Aan de rechter bovenzijde ziet u een rode buis, die uit de achterkant komt, bevestigd aan een plastic verbingsstuk.

Met een tang het metalen riempje losser draaien en het naar beneden duwen om de rode buis gemakkelijker uit het plastic verbingsstuk te kunnen trekken.




Neem het bijgeleverde verbingsstuk van 90 ° en steek deze met het ene uiteinde in de rode buis, en haal de waterafvoer-slang vervolgens door de plastic verankeringssteun, waarmee de afvoer-slang later zal worden bevestigd aan de achterzijde, vóór het verbingsstuk van 90 ° te steken in het andere uiteinde van de afvoer-slang.





Bevestig met het nylon sluitriempje de rode buis aan het verbingsstuk dat is bevestigd aan de achterzijde.



Schroef de schroef die op het plaatje is aangegeven met een pijpsleutel van 7 mm uit de achterzijde, steek deze in de daarvoor bestemde opening in de plastic verankeringssteun en schroef hem weer vast nadat u de waterafvoer-slang in de positie heeft gebracht zoals aangegeven op het plaatje.

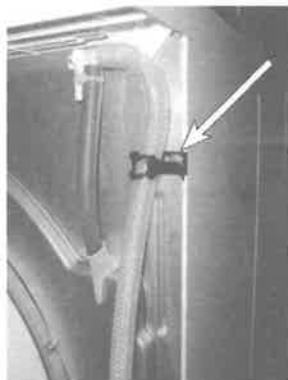

Indien nodig de waterafvoer-slang inkorten, indien u wenst het condenswater af te voeren in een wasbak dient u de plastic boog aan de afvoer-slang te bevestigen om hem aan de rand van de wasbak te kunnen hangen.

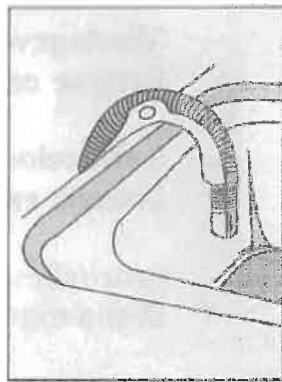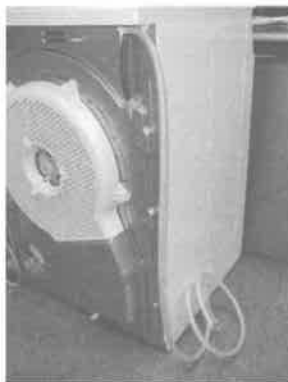

Attentie!

De boog niet ophangen op een hoogte van meer dan 1 m en de afvoer-slang op correcte wijze inkorten opdat er zich geen bochten vormen van meer dan 0.5 m zoals op het plaatje is aangegeven.

